



Развёртка каркаса шахты

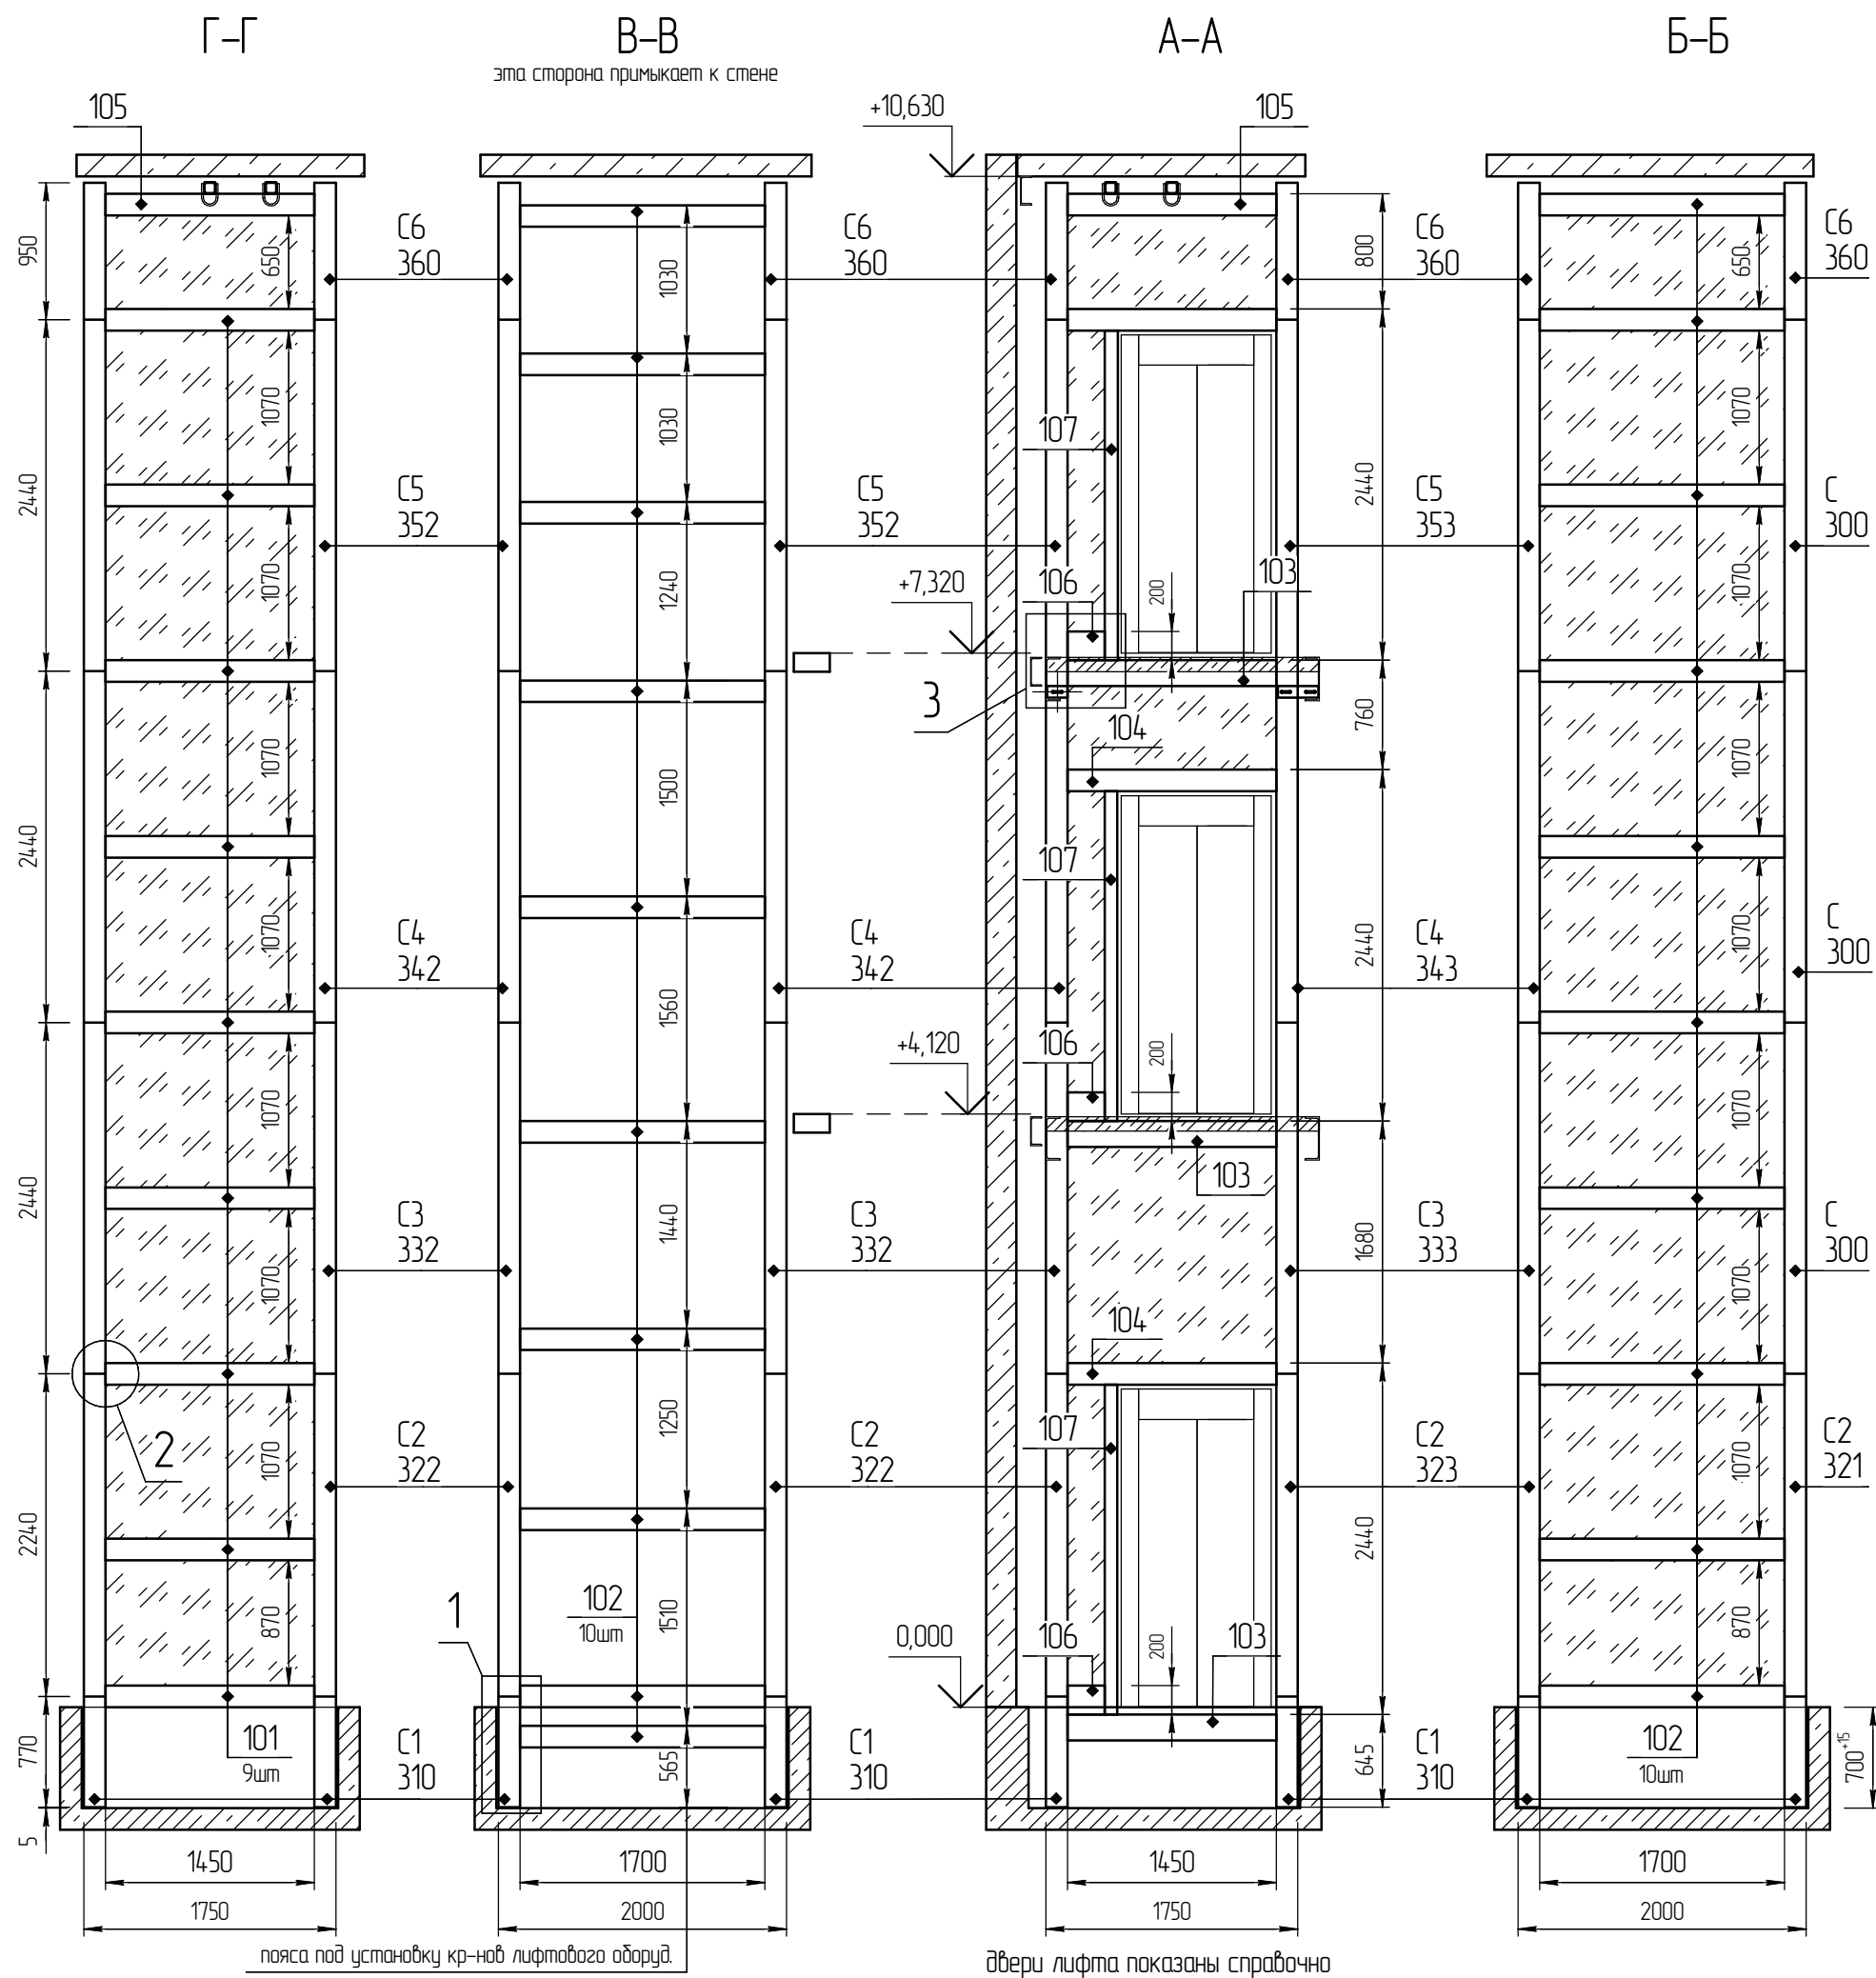


| | |
|--------------|--|
| Согласовано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | ШЛ.ЧЛК.2202 КМ | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | №зак. | Подп. | Дата | | | | |
| | | | | | | Металлический каркас шахты лифта Kleemann Atlas z/n 630 к2 | Стадия Р | Лист 2 | Листов |
| развёртка каркаса | | | | | | | | | |

1

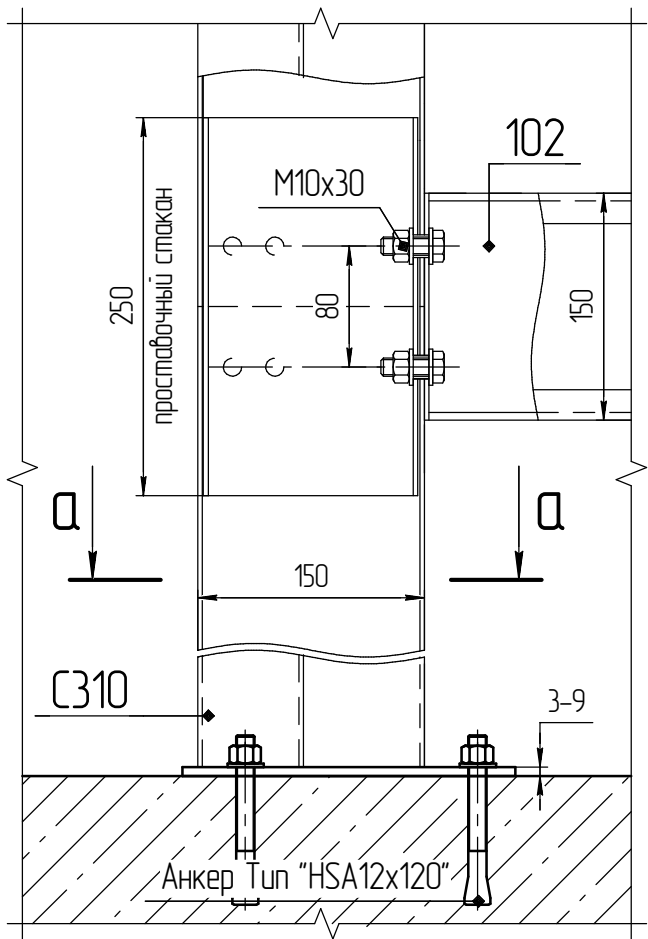


а-а
крепление стойки к полу прямка

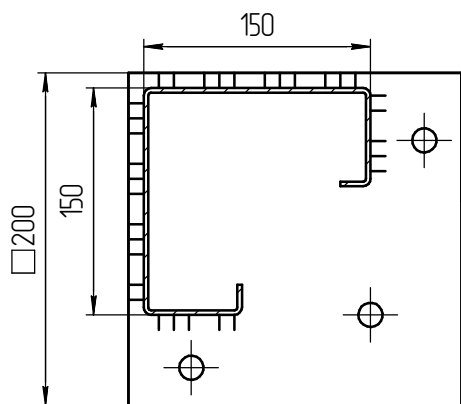


2

узел стыковки балок со стойками

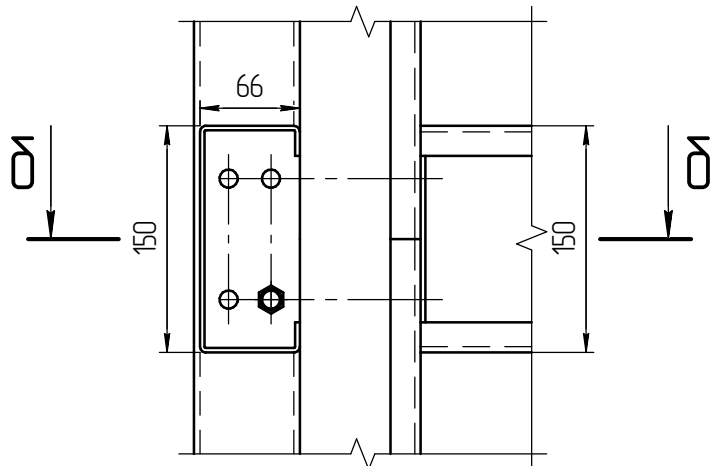


б-б

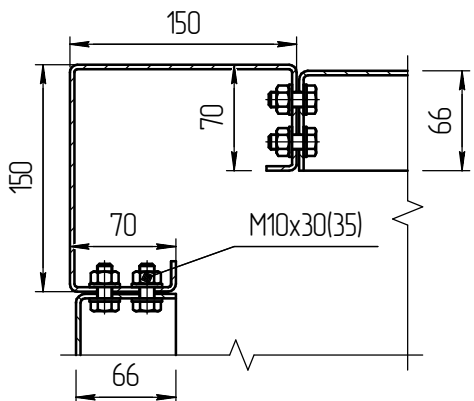


3

базирование от уровня чистового пола
стыковка с порталной стойкой

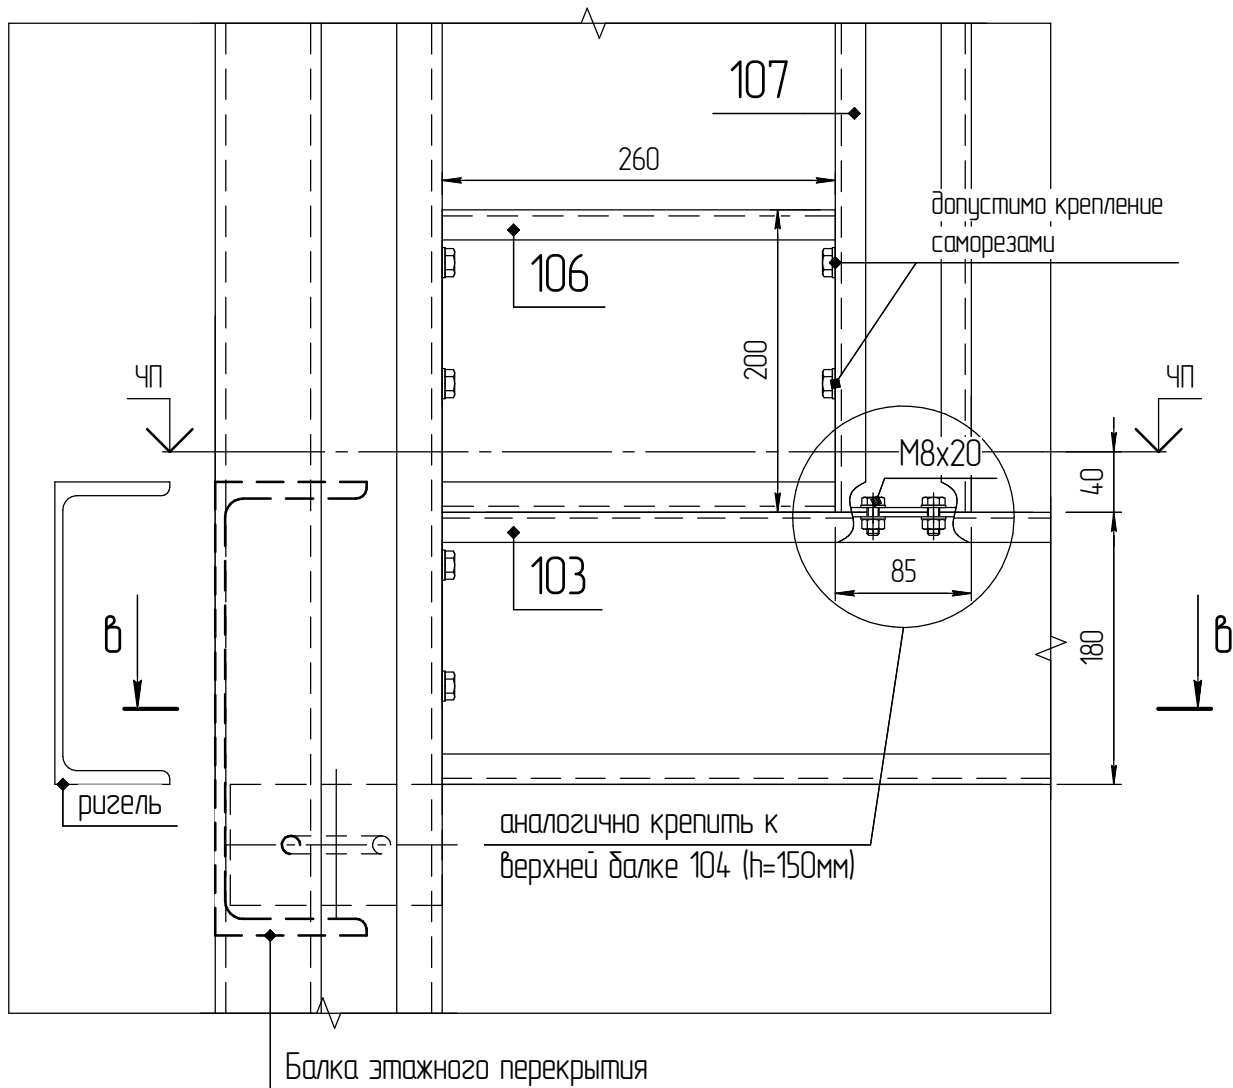

в-в
крепление каркаса к м/з перекрытию


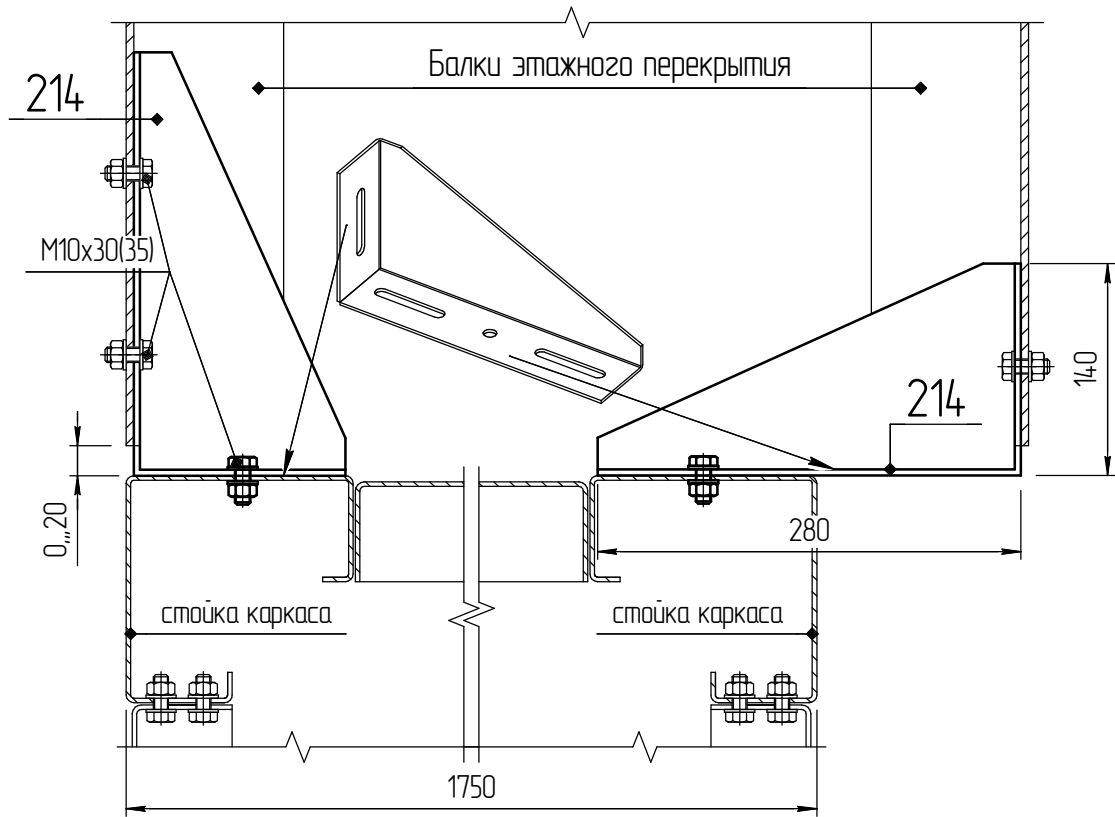


выполнить на 2,3 этажах
при необходимости кр-н 214 крепить к балкам межэтажного перекрытия на сварку,
швы зачистить, ошкурить и красить в 2 слоя
Аналогично по месту крепить стойки оголовка в зоне верхнего перекрытия.


| | |
|--------------|--|
| Согласовано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|-------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | ШЛ.ЧЛК.2202 КМ | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | №зак. | Подп. | Дата | | | | |
| | | | | | | Металлический каркас шахты лифта Kleemann Atlas z/n 630 k2 | Стадия Р | Лист 3 | Листов |
| узлы каркаса | | | | | | | | | |


Верхнее перекрытие каркаса. Балки с монтажными петлями

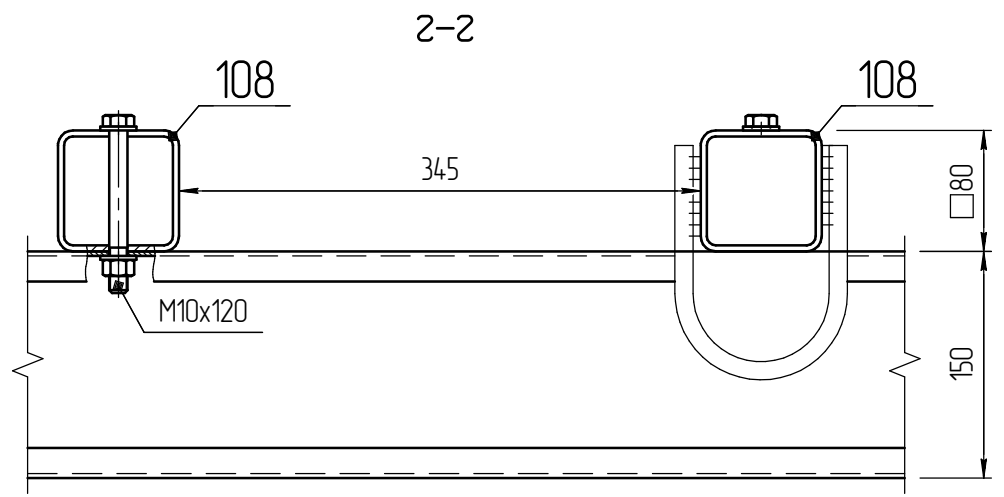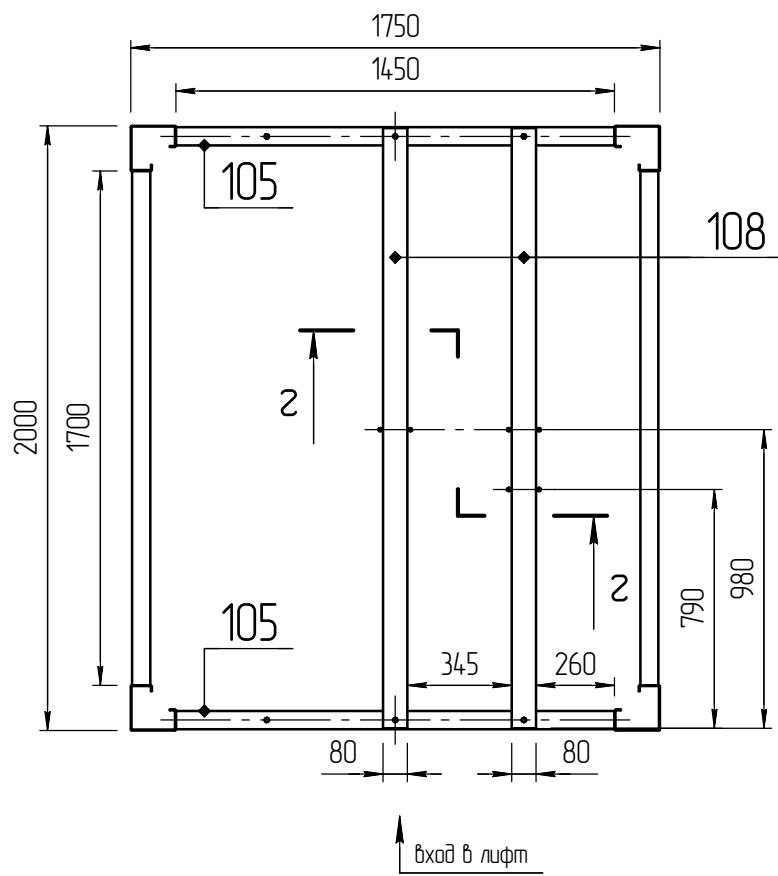

Размещение пластин в балках 102. Сторона В-В

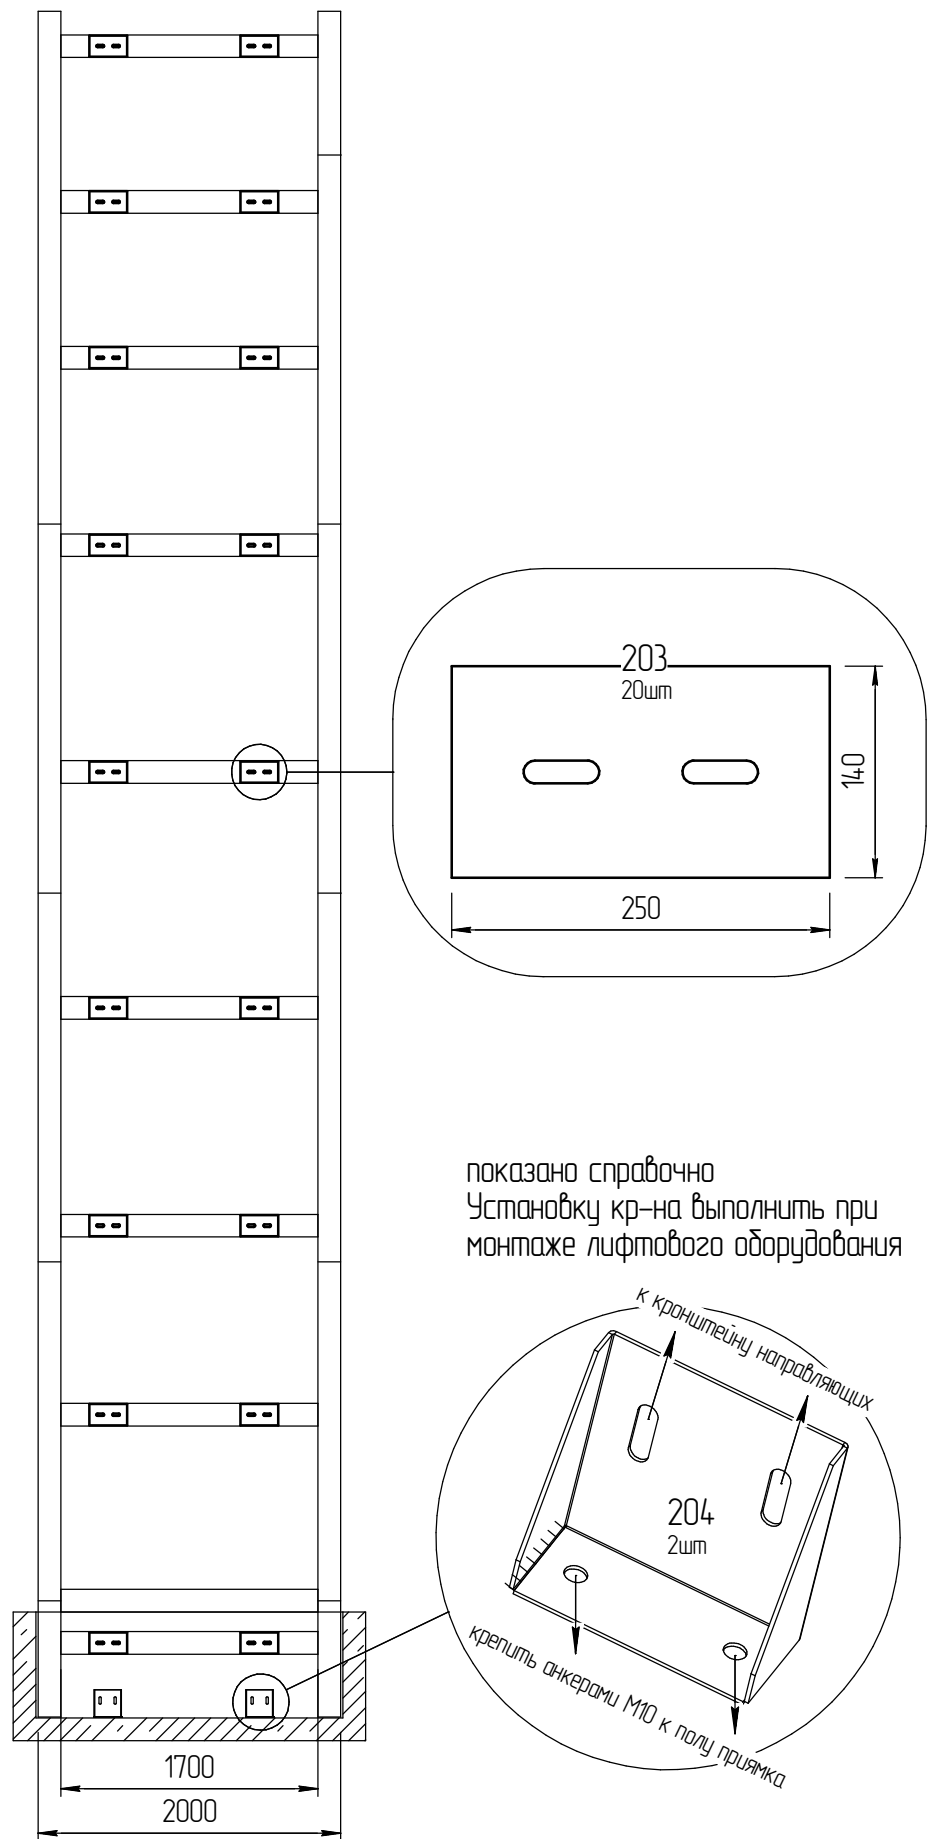


Размещение пластин в балках 103,104 (порталов)
выполнить на всех этажах

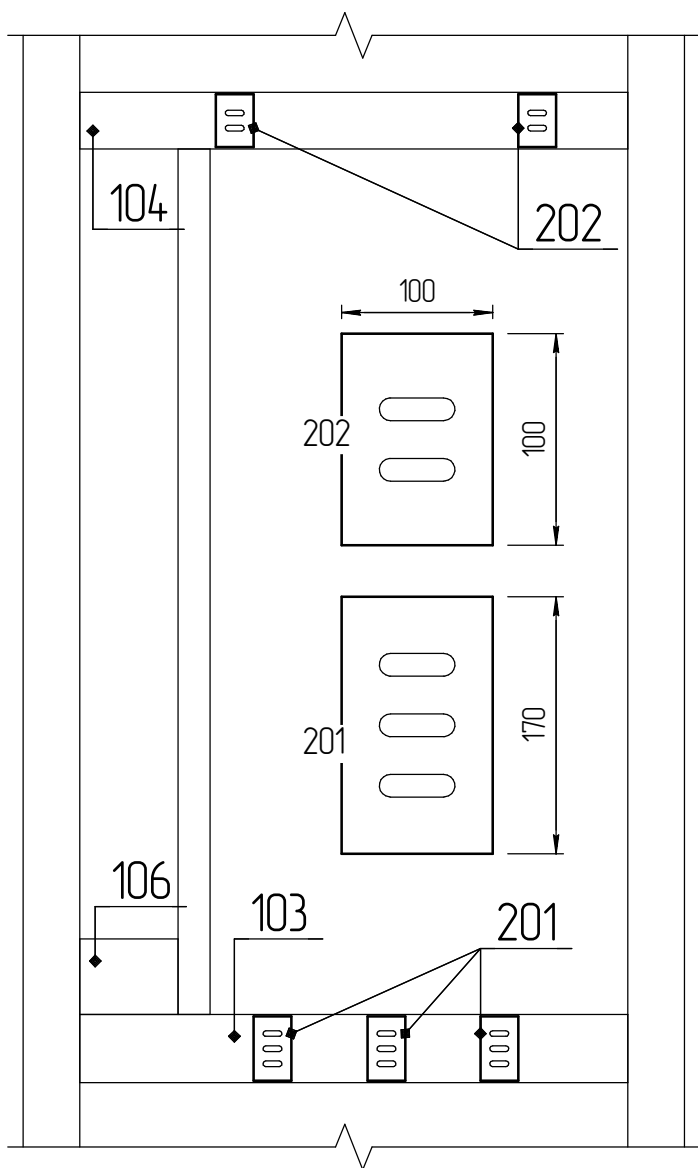

| | |
|--------------|--|
| Согласовано | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | ШЛ.ЧЛК.2202 КМ | | | |
| Изм. | Кол-во | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |
| | | | | | | Металлический каркас шахты лифта Kleemann Atlas z/n 630 кз | Стадия Р | Лист 4 | Листов |
| | | | | | | верхнее перекрытие каркаса размещение пластин для лифтовых кронштейнов | | | |

Раскладка реек (труба 20x20) для закрепления стекла. Вид снаружи шахты.

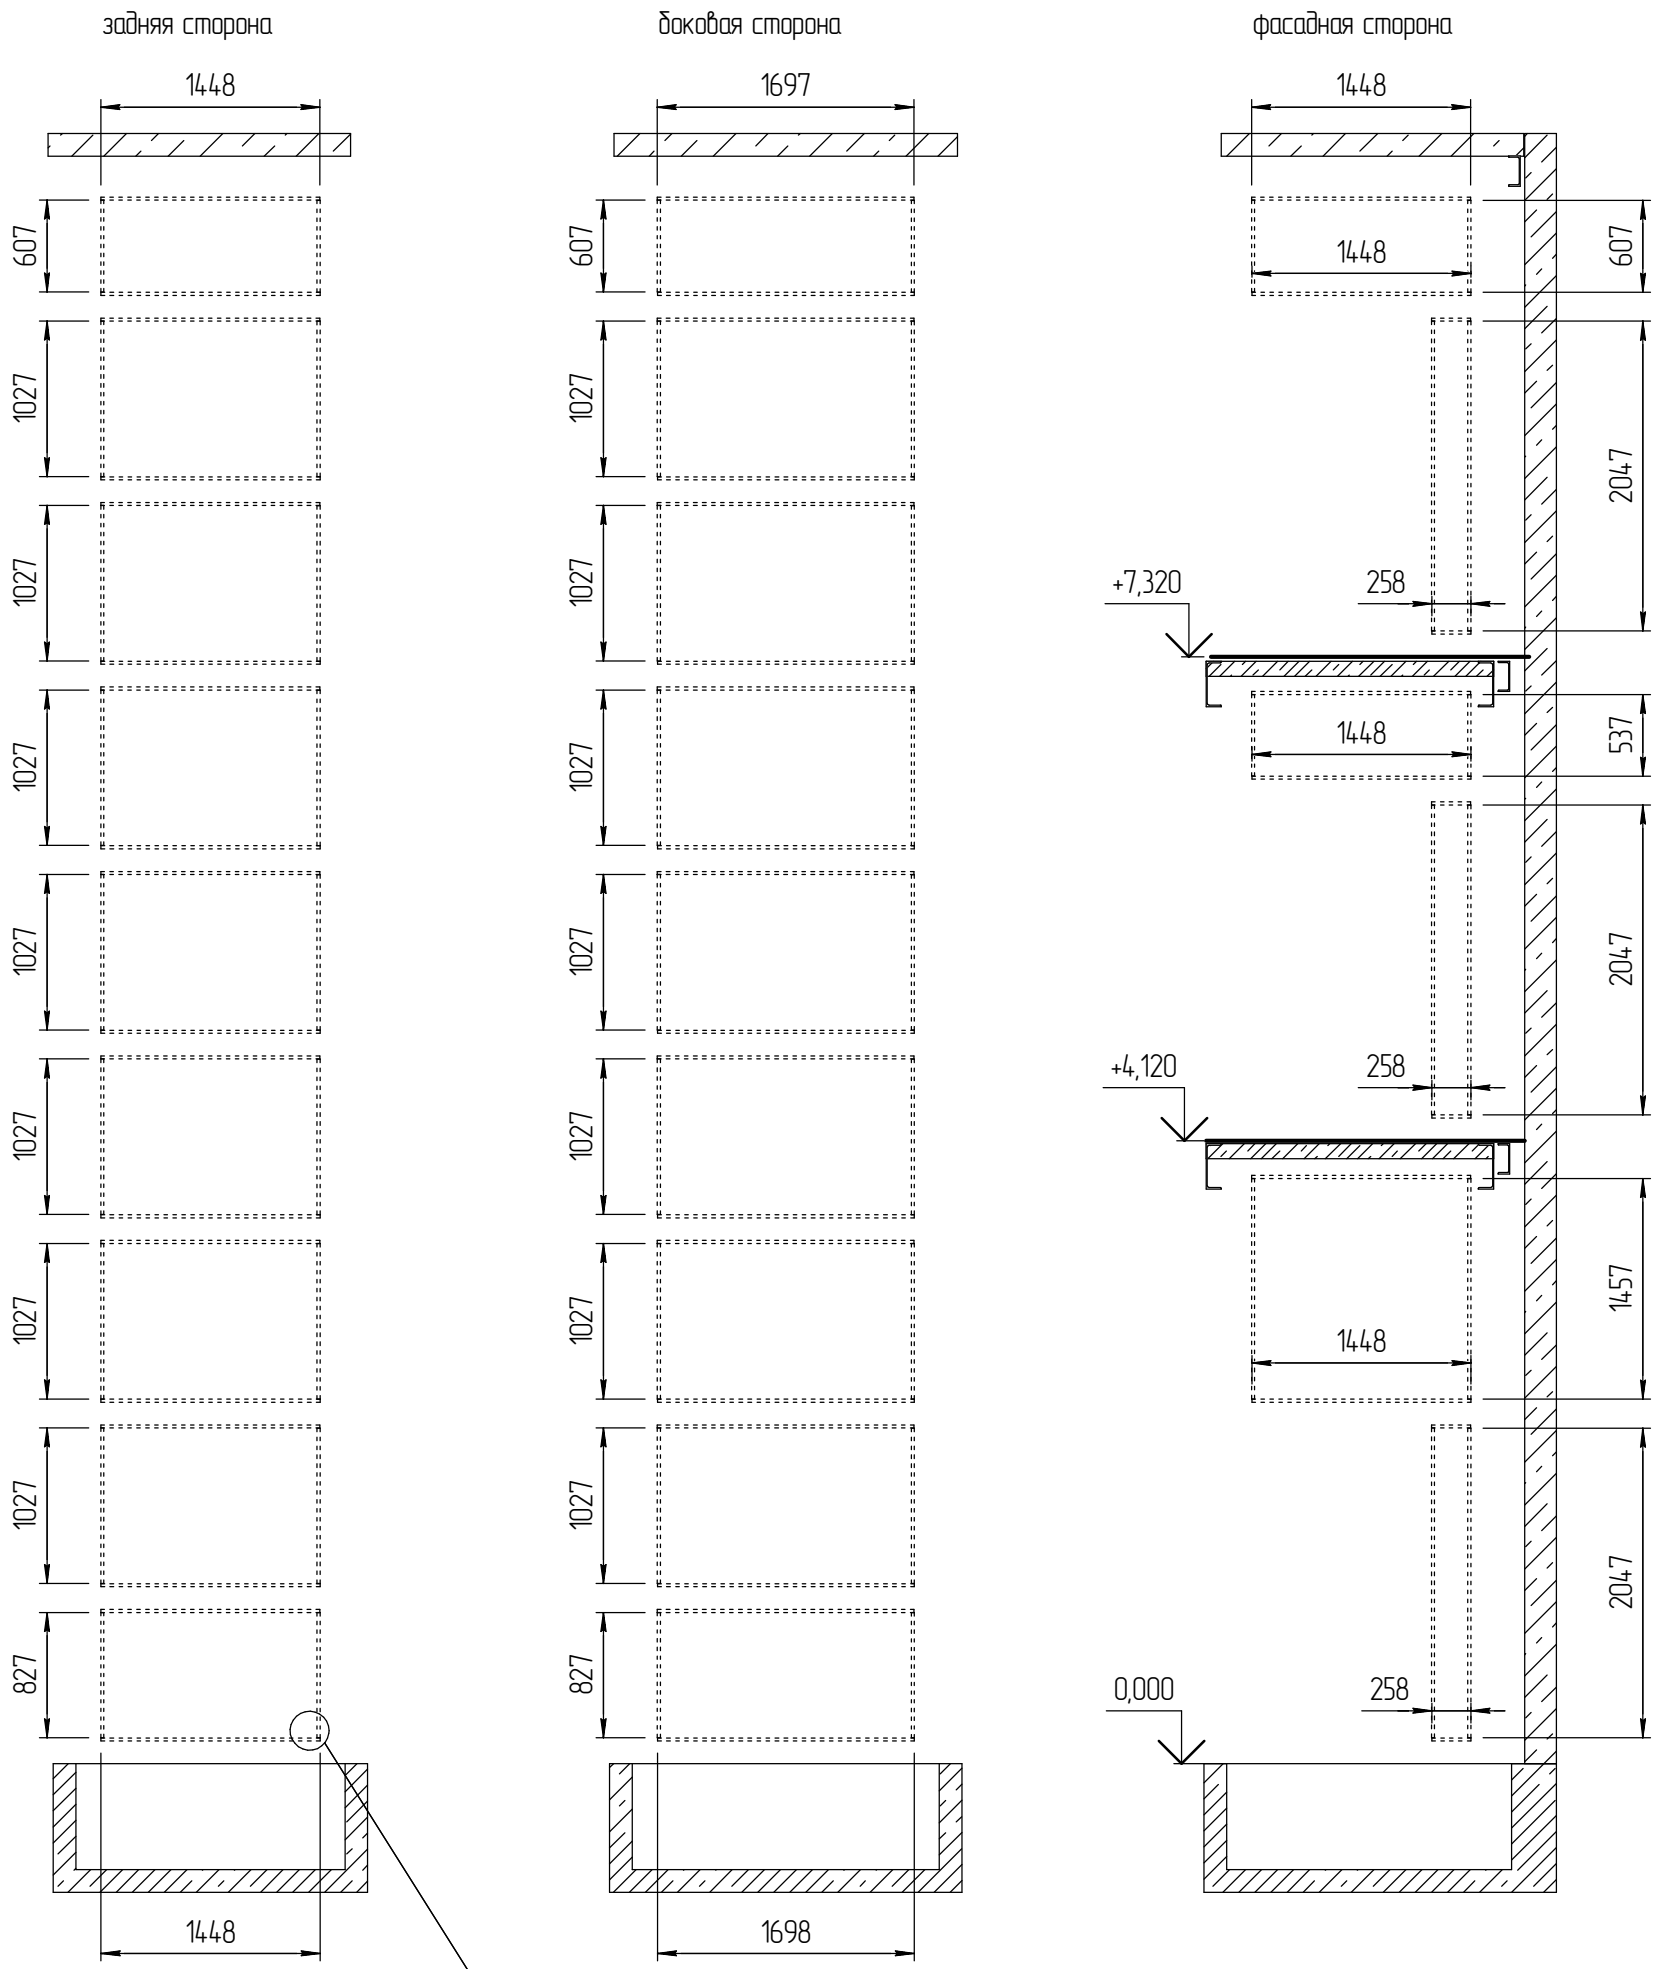

рейки окрашены в RAL каркаса

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | | | | | ШЛ.ЧЛК.2202 КМ | | |
| | | | | | | Металлический каркас шахты лифта Kleemann Atlas з/п 630 кз | | |
| | | | | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | Р | 5 | |
| | | | | | | раскладка реек | | |

Раскладка стекла. Вид снаружи шахты

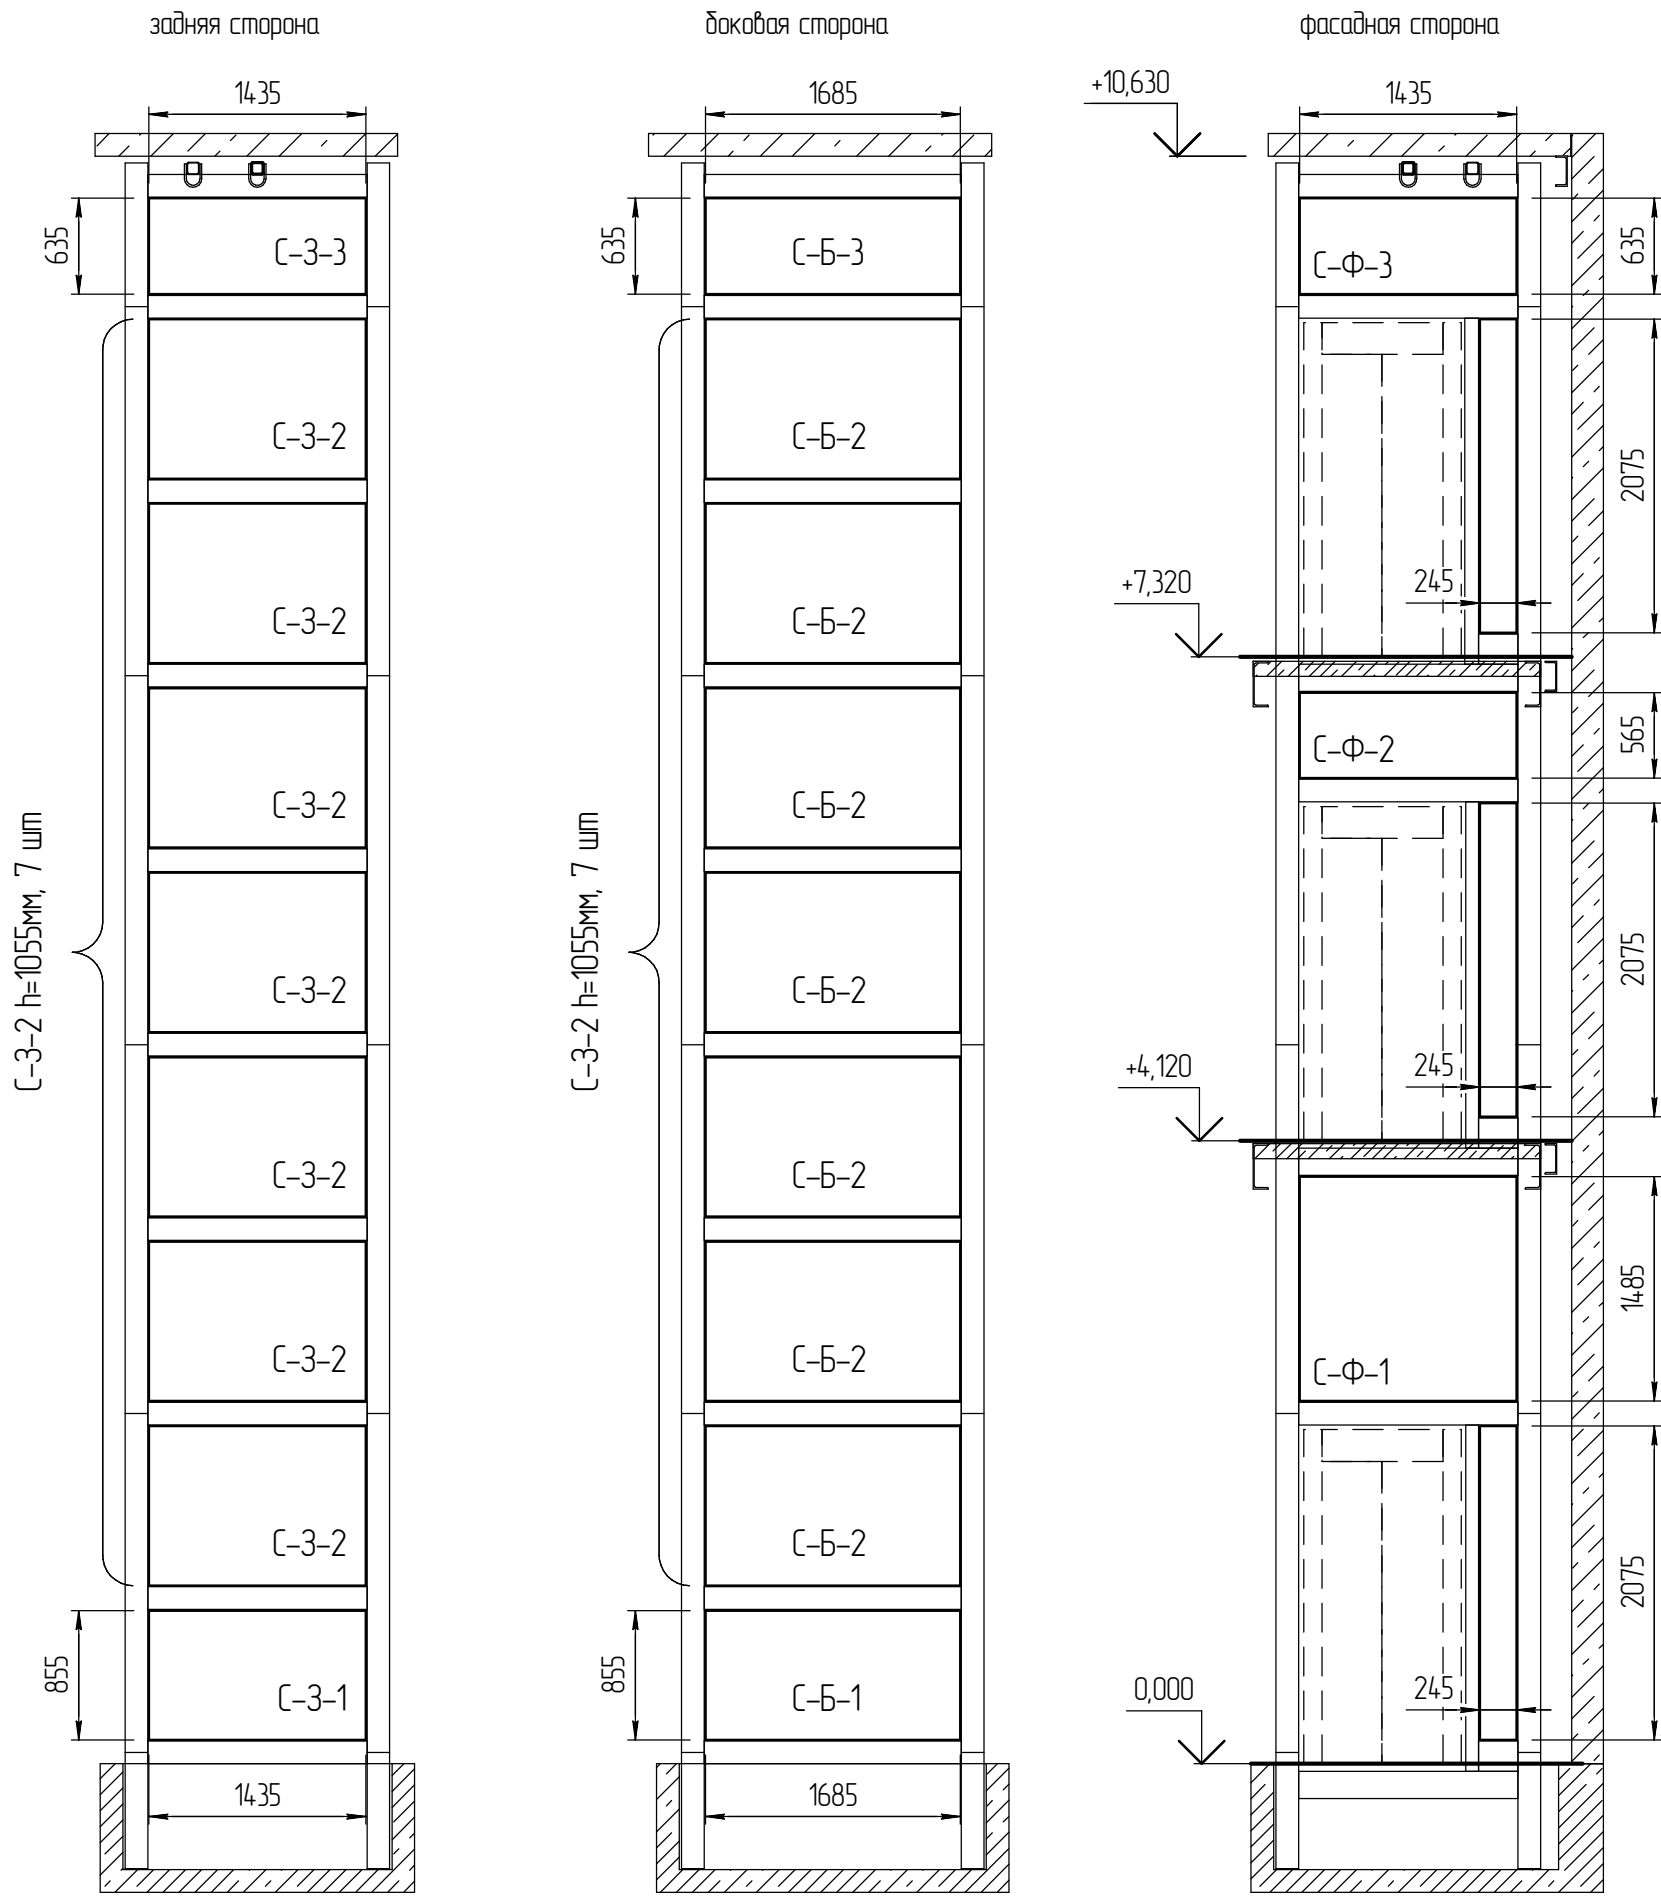

узел остекления каркаса


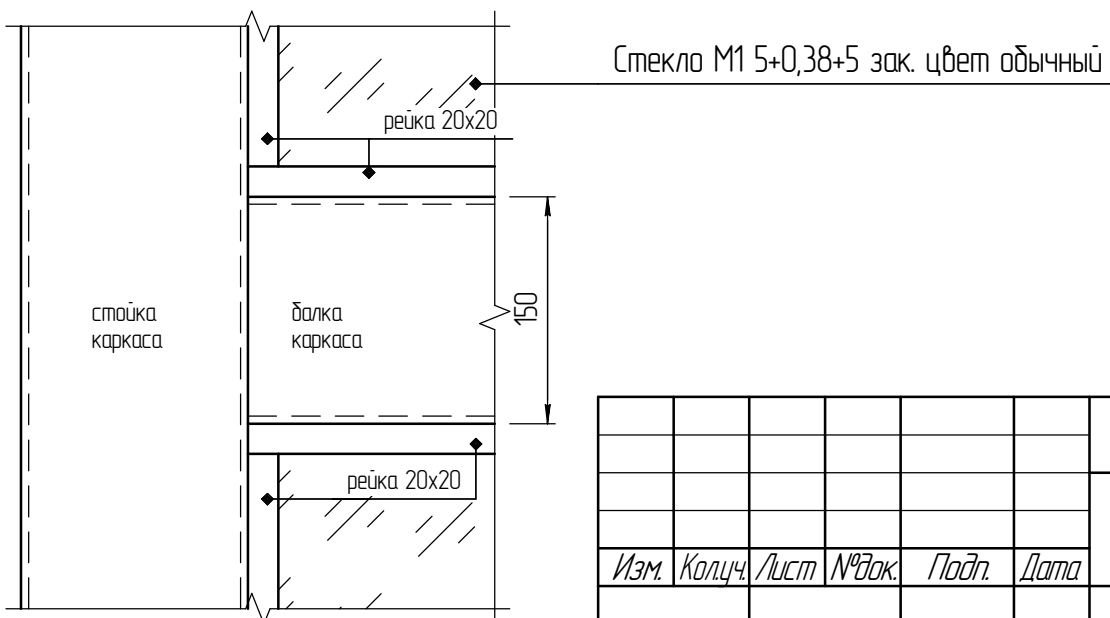


| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано | | | |
| Взам. инв. № | | | |
| Подп. и дата | | | |
| Инв. № подл. | | | |


| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| | | | | | | ШЛ.ЧЛК.2202 КМ | | | |
| | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Металлический каркас шахты лифта Kleemann Atlas z/n 630 kz | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | P | 6 | |
| | | | | | | раскладка стекол | | | |

Раскладка щитов ограждения стороны шахты, примыкающей к стене


заготовки реек по 1,5м
подрез в размер проема по месту

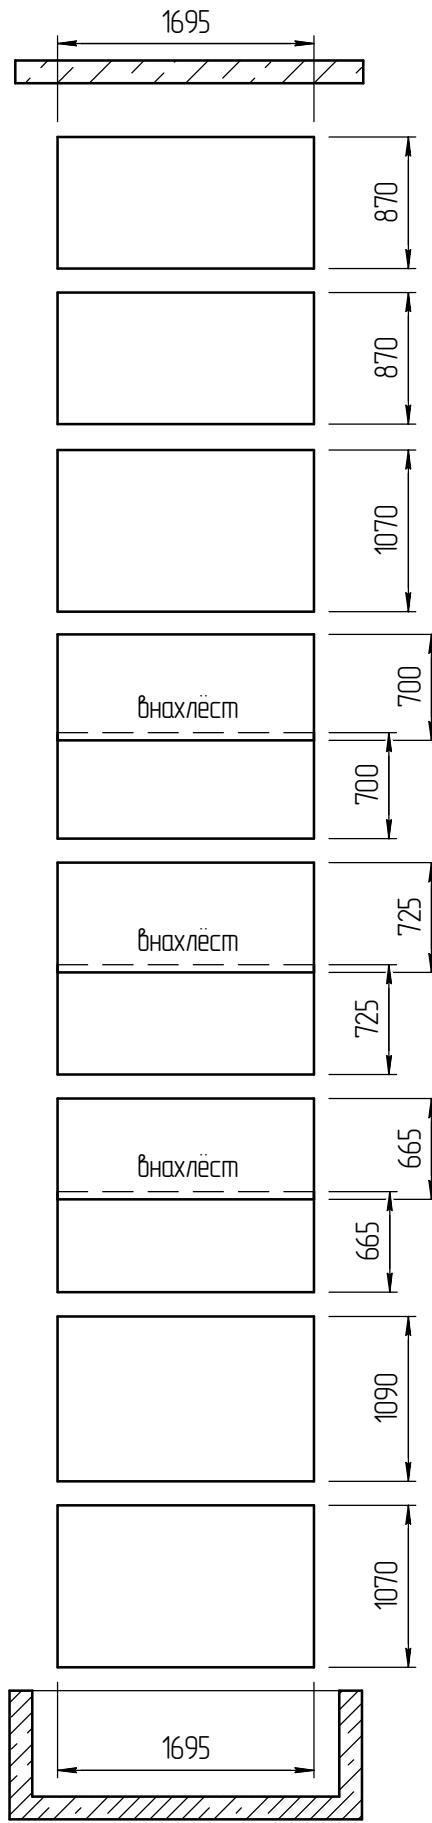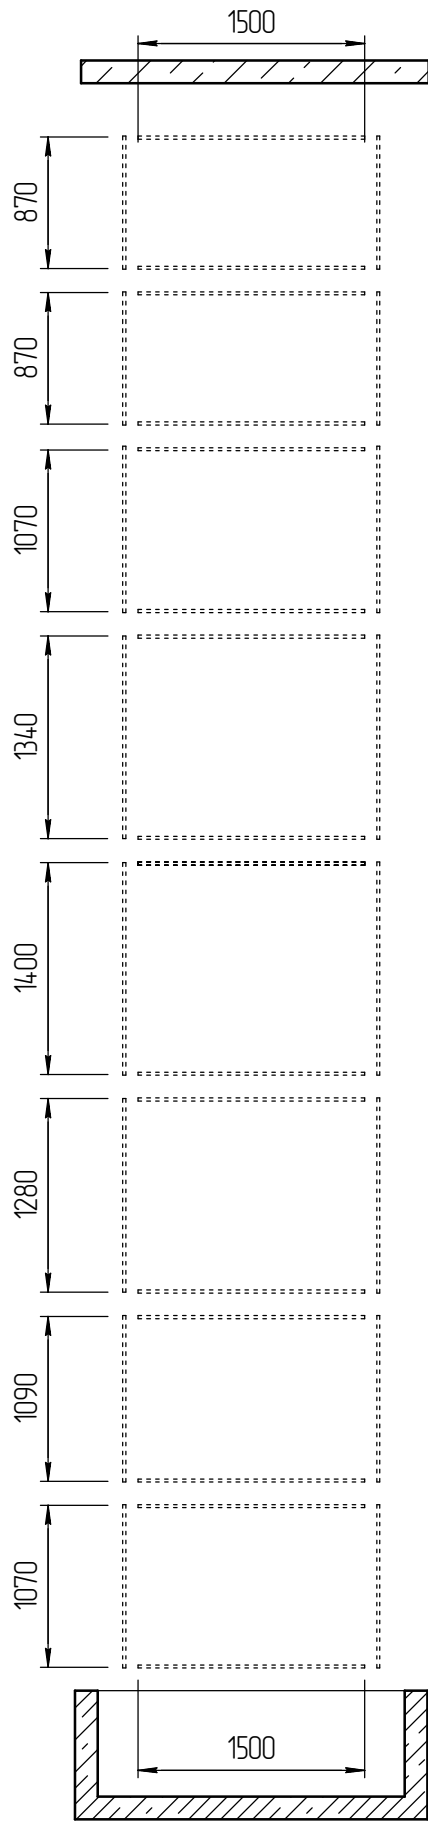

узел установки щитов

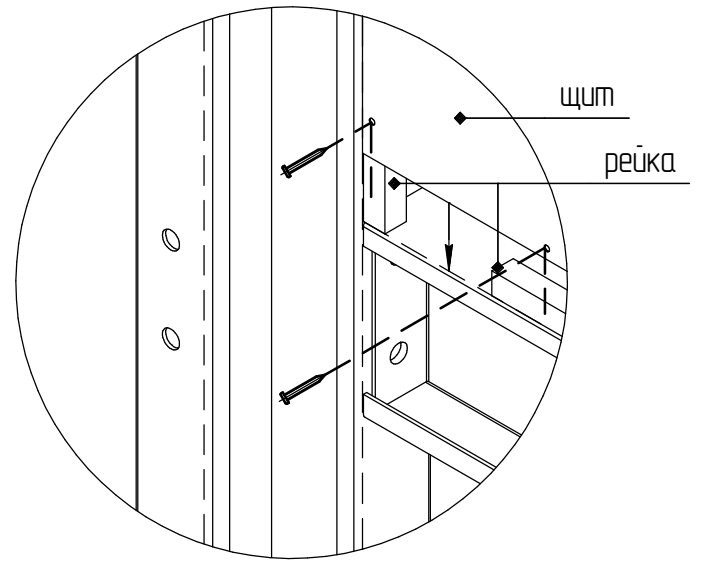

узел крепления реек

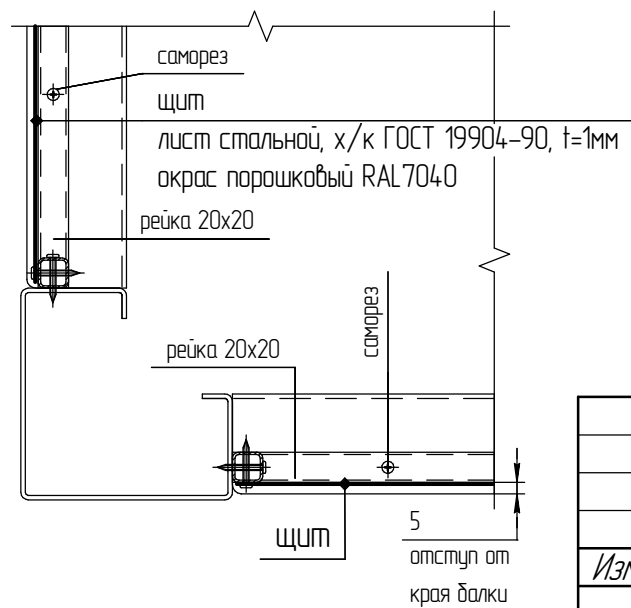


рейки и щиты окрашены в RAL каркаса

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |
|--------------|--------------|--------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|------|-------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | ШЛ.ЧЛК.2202 КМ | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | №зак. | Подп. | Дата | | | | |
| | | | | | | Металлический каркас шахты лифта Kleemann Atlas z/n 630 kz | Стадия Р | Лист 7 | Листов |
| раскладка щитов ограждения | | | | | | | | | |

Установка обрاملений и стоек простенка

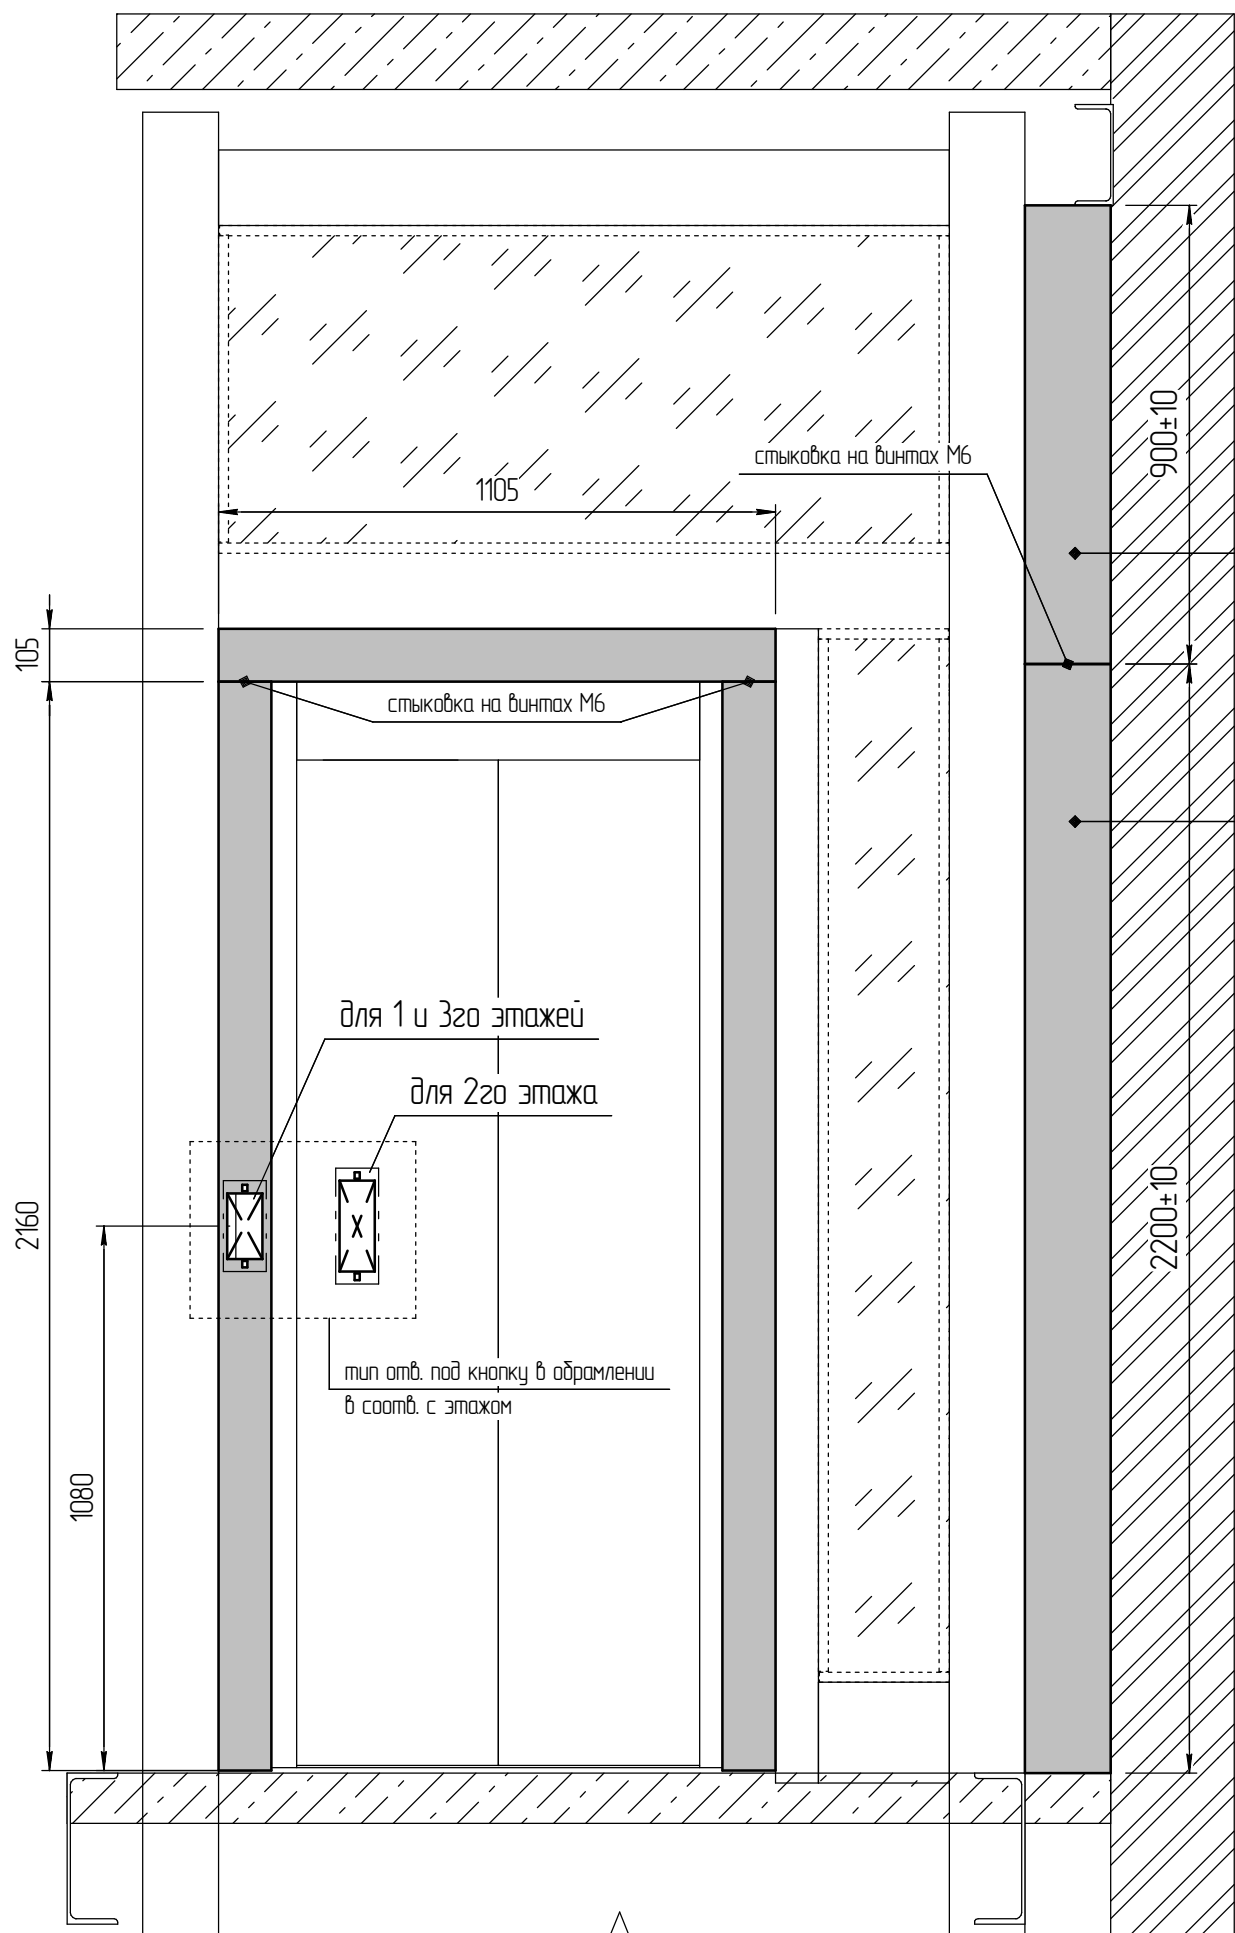

Монтаж стоек простенка :

1. Установить уголки 40x40 для стойки простенка
2. Примерить и установить стойку простенка
3. Установить стойку простенка - полкой 40 к стойке каркаса шахты, свободным концом - к уголку простенка. Крепить на клей.




Монтаж обрاملений ДШ :

Для всех этажей :

4. Собрать и установить обрاملения. Крепить на клей к порталам и к защёлке.
5. Установить обратку портала на саморезы.

2 (1:4)

установка стоек простенка на 3-ей остановке

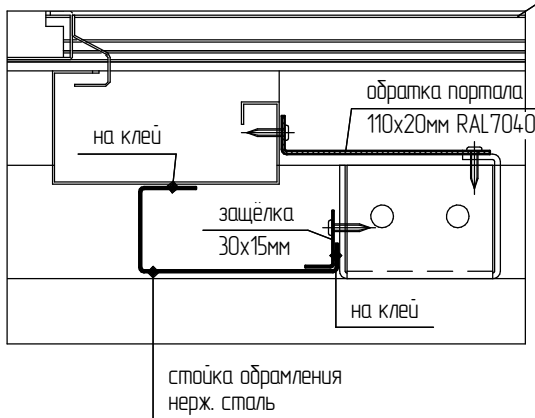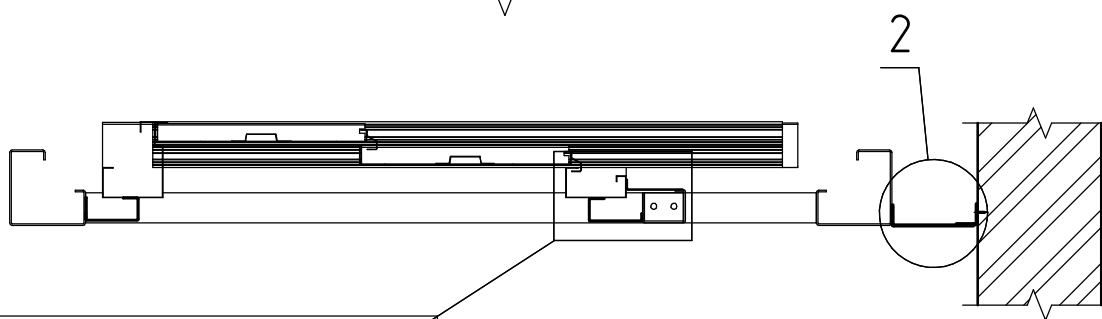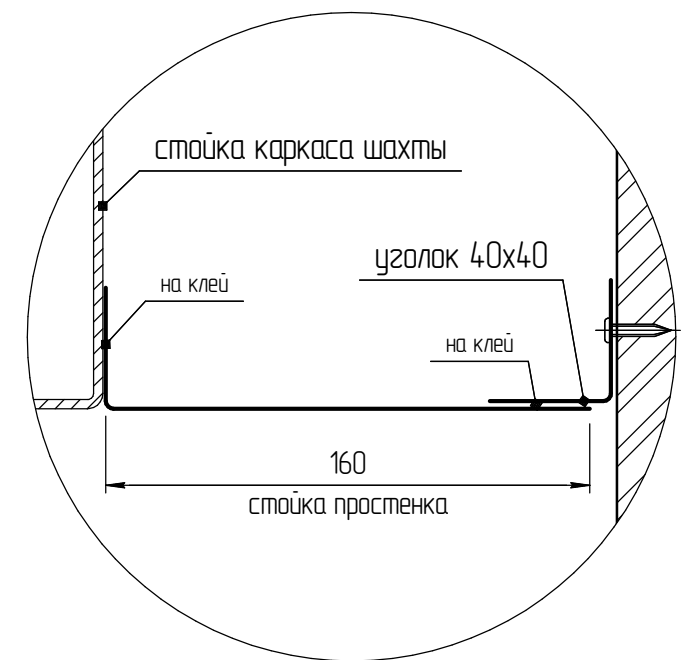

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | | | | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|------|------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| | | | | | | ШЛ.ЧЛК.2202 КМ | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | №зак. | Подп. | Дата | | | | |
| | | | | | | Металлический каркас шахты лифта Kleemann Atlas z/n 630 k2 | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | обрاملения порталов и стойки простенка | Р | 8 | |
| | | | | | | схема установки | | | |